


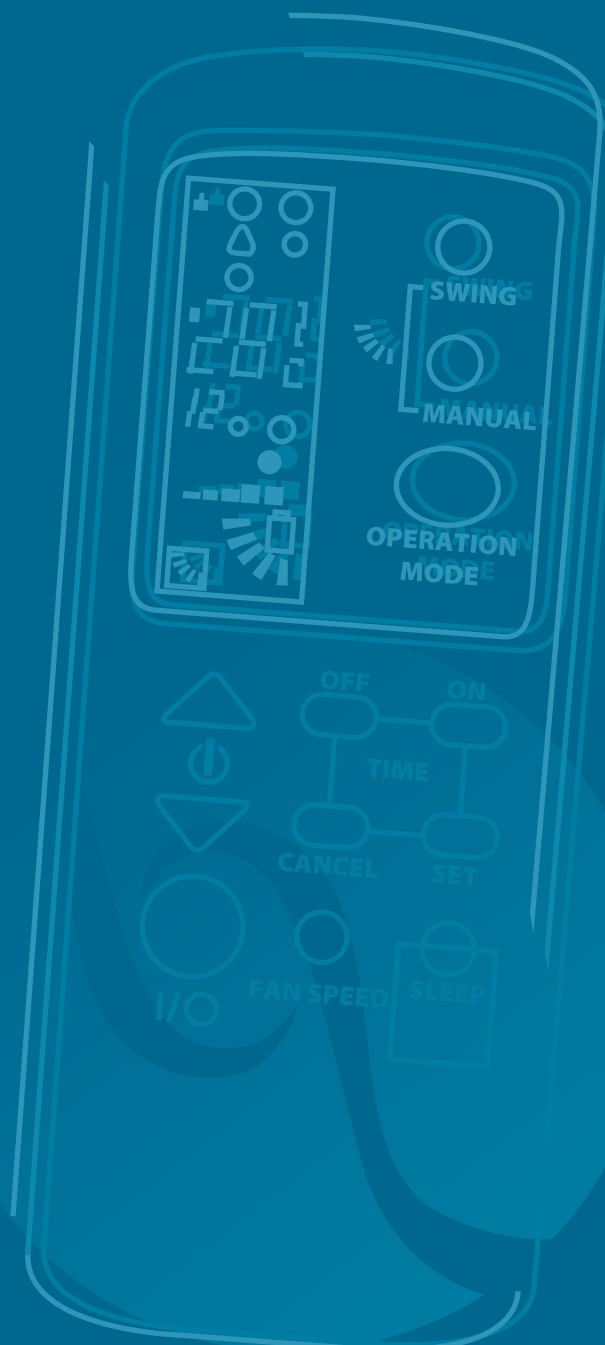


Control Remoto



Control Remoto

Manual de Usuario


- Muchas gracias por seleccionar nuestro aire acondicionado. El siguiente impreso le ayudará a entender las funciones del control remoto de la unidad Wynn que seleccionó. Por favor tómese su tiempo para leer este Manual del Usuario, y tome todos los cuidados y precauciones para su uso.

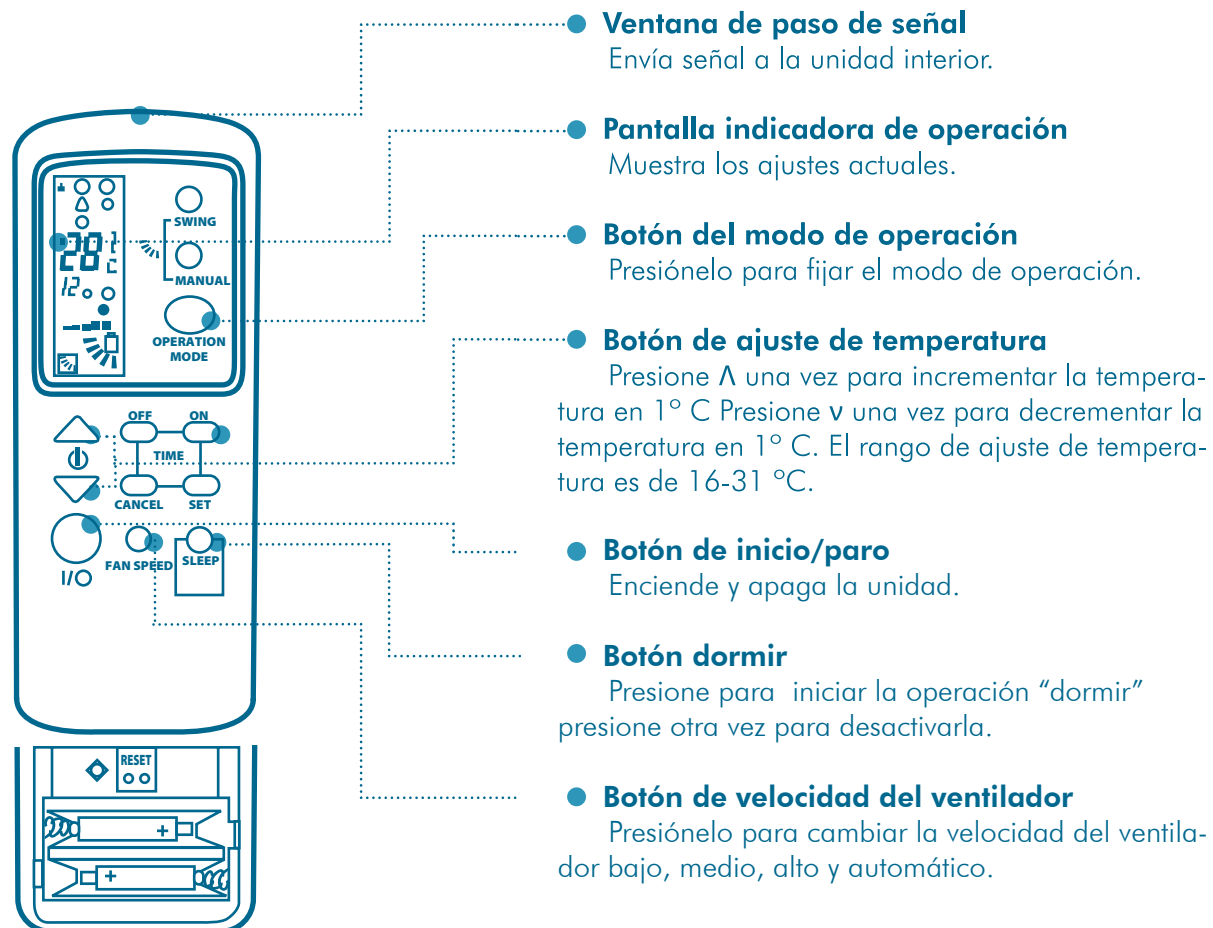

NOTAS

- Sólo tipo de enfriamiento, no tiene modo de calefacción.
- La distancia de operación del control remoto debe estar en una distancia de al menos 6 metros del control a la unidad interior a línea de vista.
- Retire las pilas del control remoto si la unidad no la va a utilizar por largo tiempo.
- Todo lo mostrado en esta ilustración es para efectos de explicación, algunos modelos pueden no mostrar todas las indicaciones.
- No perforo o arroje las baterías al fuego, las cuales pueden presentar fuga o daño irreparable.

Control Remoto

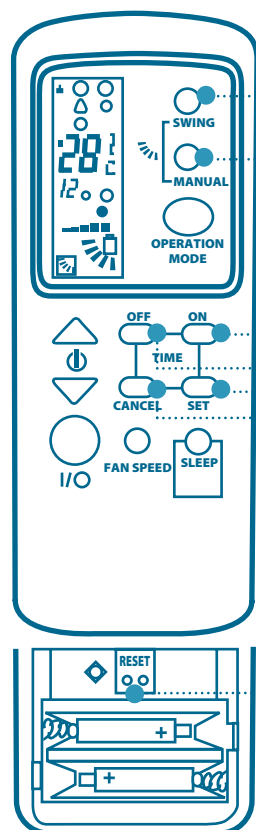

● Botón de oscilación

Presiónelo para cambiar el flujo de aire arriba/abajo y automáticamente el deflector oscilara arriba y abajo.

● Botón manual de oscilación

Presiónelo para cambiar el flujo de aire arriba/abajo y el deflector se moverá en un cierto ángulo, usted puede cambiarlo moviendo el ángulo en el siguiente orden:



● Botón de encendido del temporizador

Por favor vea las instrucciones de apagado - encendido automático del temporizador.

● Botón de apagado del temporizador

Por favor vea las instrucciones de apagado - encendido automático del temporizador.

● Botón de fijación del temporizador

Presiónelo para fijar los ajustes del temporizador.

● Botón de cancelación del temporizador

Presiónelo para cancelar los ajustes del temporizador.

● Placas de restablecimiento

Si el control remoto no trabaja normalmente efectúe un cortocircuito en las dos piezas de reestablecimiento, eso lo arreglará.

NOTAS

- Sólo tipo de enfriamiento, no tiene modo de calefacción.
- La distancia de operación del control remoto debe estar en una distancia de al menos 6 metros del control a la unidad interior a línea de vista.
- Retire las pilas del control remoto si la unidad no la va a utilizar por largo tiempo.
- Todo lo mostrado en esta ilustración es para efectos de explicación, algunos modelos pueden no mostrar todas las indicaciones.
- No perforo o arroje las baterías al fuego, las cuales pueden presentar fuga o daño irreparable.

Ajuste del Modo de Operación

1 Ajuste del modo automático

- En este modo de operación el aire acondicionado puede ajustar automáticamente la temperatura de la habitación para decidir la mas adecuada temperatura. Al inicio de operación, el aire acondicionado selecciona automáticamente la operación de acuerdo a la temperatura de la habitación. La tabla siguiente muestra las condiciones que son fijadas de inicio.

Temperatura de la habitación	Sólo tipo de enfriamiento	
(RT)	Modo	Temperatura fijada de inicio
RT≥26 °C	Frío	24 ° C
26°C>RT≥25 °C		RT-2
25°C>RT≥23 °C	Seco	RT-2
RT<23 °C		21 ° C

2 Modo de Operación Frío

- Presione el botón de oscilación manual para cambiar el flujo de aire arriba/abajo.
- Presione el botón de velocidad del ventilador para cambiar la velocidad del ventilador de la unidad interior.
- Presione el botón de ajuste de temperatura para cambiar la temperatura.

3 Modo Seco

- En este modo el aire acondicionado fija automáticamente la temperatura de la habitación y esta temperatura no se muestra en la pantalla.
 - No funcionan los botones de ajuste de temperatura y velocidad del ventilador.
- Presione el botón de oscilación manual para cambiar la dirección de flujo de aire de arriba/abajo.

4 Modo de ventilador

- En este modo la unidad exterior no opera. Solo opera la unidad interior.
- Presione oscilación manual para el botón oscilación para cambiar el flujo de aire arriba/abajo.
- Presione el botón de velocidad del ventilador para cambiar la velocidad del ventilador de la unidad interior.

5 Modo de calor




- (No utilizado en este modelo)




6 Modo de dormir.

- Modo dormir en operación frío y seco.
- El ventilador de la unidad interior opera a baja velocidad.
- Después de una hora de operación la temperatura se incrementara 1° C una hora. Después la temperatura se volvera a incrementar 1° C, la unidad continuará operando 2° C sobre la temperatura programada

Operación del Temporizador para Encendido/Apagado Automático

- Fijación de operación del temporizador para encendido/apagado automático





① Presione el botón OFF cuando el aire acondicionado está en operación para iniciar la operación de encendido/apagado automático mientras  de   comienza a destellar en la pantalla.

- Presione el botón ON cuando el aire acondicionado está en operación para iniciar la operación de encendido/apagado automático mientras  de   comienza a destellar en la pantalla.

② Cada vez que presiona el botón ON y OFF, incrementa el tiempo de encendido/apagado automático una hora (doce horas como máximo) y los dígitos indicando el tiempo seleccionado aparecen en la pantalla.

③ Presiona el botón SET para fijar el tiempo de encendido/apagado automático, los indicadores “I” o “O” dejarán de destellar en la pantalla del control remoto.

Cancelación de operación del temporizador para encendido/apagado automático

Si usted quiere cancelar la operación del temporizador presione el botón CANCEL hasta que los dígitos de operación de encendido/apagado automático   y   desaparezcan de la pantalla del control remoto.

NOTAS

① La operación del temporizador tiene que ir fijada después de un corte de energía

② Una vez que fije el modo de encendido/apagado automático, si desea cambiar la programación, deberá cancelar la programación previa y volver a programar.

③ Si usted presiona el botón SET por descuido después de haber programado la operación de encendido/apagado automático el sistema mantendrá la programación actual